無印良品

USBデスクファン（低騒音）　**家庭用**

取扱説明書

●お買い上げありがとうございました。
●ご使用の前に、この取扱説明書を必ずお読みのうえ正しくお使いください。
●この取扱説明書は必ず保管してください。

付属品
取扱説明書（本書）　1部

保証書付

取扱説明書番号　9ZF001−1　（Y1112）

安全上のご注意　よくお読みのうえ、必ずお守りください。

図記号の説明
⃠は、禁止（してはいけないこと）を示しています。
❗は、指示する行為を必ずすることを示しています。

⚠ 警告　死亡または重傷などを負う可能性が想定される内容

❗ **故障や破損した状態で使わないでください。**
必ず守る

⃠ 次のような場所では使用しないでください
火災や感電などの原因になります。
禁止
- ストーブなどの暖房機器や火気の近く。
- 直射日光の強いと所、炎天下の車内など高温になる所。
- 有機溶剤（シンナー、塗料など）、ガスを使用している近く。
- 加湿器の近く。
- 風呂場、洗濯機の近く、台所などの水場や湿気の多い所。
- 小さなお子様が手の届く所。

⃠ グリルを取り外して使わない
けがや故障、破損の原因になります。
禁止

■お手入れについて

- 汚れがひどいときは、水でうすめた中性洗剤や石けん水を、やわらかい布に少量つけてふき取り、その後、からぶきしてください。
  ※別項の「後ろグリルの取り外し / 取り付け」参照。
  ※水洗いをしないでください。
- ケースなどのよごれ落としに、ベンジン、シンナー、アルコール、スプレー式クリーナー類を使用しないでください。

保証書

製品名　USBデスクファン（低騒音）
お買い上げ日　年　月　日
お客様 お名前
お客様 ご住所
TEL
販売店印

上記項目が未記入の場合は無効です。〔保証期間〕お買い上げ日より1年以内

■保証について

通常のお取り扱いで万一機械故障が生じました場合、保証期間中に下記までこの保証書を添えてお申し出下されば無償にて修理・調整いたします。

修理を依頼されるときは	持込修理

ただし、次の場合は保証期間内でも有償修理になりますのでご了承ください。
（ご使用の際はこの取扱説明書を必ずお読みください。）

1）誤ったご使用による故障、またはお取扱いの不注意による故障
2）不適当な修理や改造による故障
3）定格寿命を過ぎたモーターの交換
4）火災または天災による故障
5）ご使用中に生じる外観上の変化（本体の傷など）
6）本保証書のご提示がない場合

また修理の際、外観の違う代替品を使用させていただくこともありますのでご了承ください。
●この保証書は本書に明示した期間、条件のもとにおいて無料修理をお約束するものです。この保証書によってお客様の法律上の権利を制限するものではありません。

株式会社　良品計画
〒170−8424 東京都豊島区東池袋 4−26−3
お客様室　0120−14−6404
平日 10:00 ～21:00　土·日·祝 10:00 ～ 18:00

輸入元
リズム時計工業株式会社

⚠ 注意　傷害を負う可能性または物的損害のみが発生する可能性が想定される内容

⃠ 内部に指や異物を入れない
けがや故障、破損の原因になります。
禁止

分解禁止 指定外の部品を分解しない
けがや故障、破損の原因になります。

❗ 安定した所に置く
ぐらついたところに置くと、転倒または落下して、けがや製品の故障、破損の原因になります。
必ず守る

⃠ 布状のものをかぶせたり、ひも状のものを近づけない
けがや故障、破損の原因になります。
禁止

製品仕様

インターフェース　USB 2.0/3.0
電源　DC 5V（固定）、500mA 以上 USBポートより給電
外形寸法　約　幅10× 高さ 13× 奥行 7 （㎝）
質量　約 170g
定格寿命　約1400時間　モーター部
USB ケーブル長　約 1m
材質　ABS／PP樹脂

諸元値

スイッチ位置	電圧 V	消費電流 mA	消費電力 W	風量 ㎥/min	風速 m/min	騒音 dB
強	5	210	1	6.5	110	34
弱		140	0.7	5	90	26

＊風速は、JIS C9601 に基づき50㎝の位置での測定値。
＊騒音は、無響音室での測定値。

※USB 接続は給電のみを行い、パソコンとの通信は行いません。
※製品仕様は、改良のため予告なく変更することがあります。

■ 各部の名称と役割

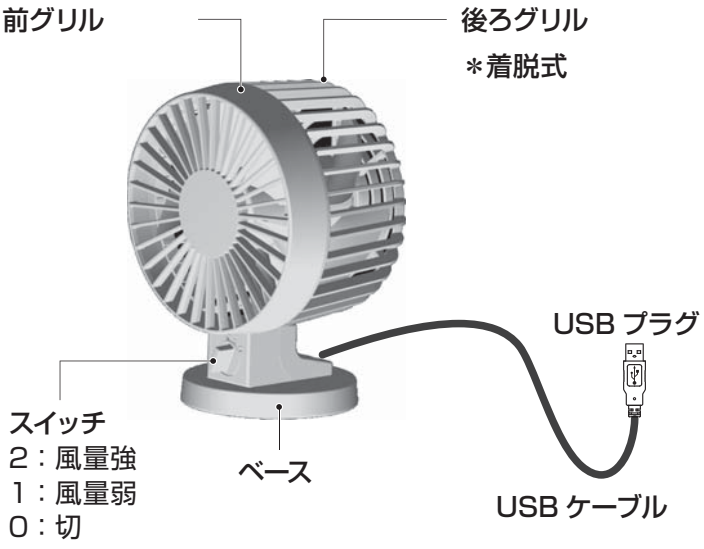

⚠ 注意　必ず守る

○お手入れの際や使用しないときは、USBプラグを必ずUSBポートから取り外してください。
○USBケーブルを抜き差しするときは、必ずプラグ部分をお持ちください。
○USBケーブルに足などを引っ掛けないよう、配線するときにはご注意ください。
○振り回したり、落としたり、強い力を加えないでください。

■ 風向調節

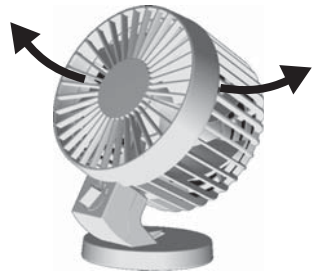

風向調整は水平から上向きに約30度の範囲で調節することができます。片手でベースを持ちながら角度を調整してください。調整前には必ずスイッチを「0」(切)にしてください。
※羽根が回転しているときにグリルを動かすと羽根がカバーに接触することがあります。

■ 後ろグリルの取り外し / 取り付け

ほこりなどを取り除くときに、後ろグリルを取り外すことができます。

取り外す

①USBプラグを抜く。
②矢印方向に回す。

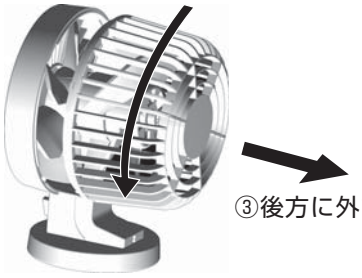

③後方に外す。

取り付ける

取り付けるときは、凹凸を合わせてから回転させる。

⚠ 注意　必ず守る

※性能上、羽根には鋭角な所があります。けがを防ぐために手袋を着用して作業をしてください。
※USBケーブルをパソコンから取り外して操作してください。
※羽根を回転させるときは、必ずグリルを取り付けてください。

ご使用の手順

1. USBケーブルを接続

①スイッチを「0」(切)にします。
②USBプラグをパソコンのUSBポートへ接続します。
　USBプラグの向きに注意して挿し込んでください。
　無理に挿し込むと破損や故障の原因になります。
※パソコンに電源が入っていないと、USBポートから電力が供給されません。
　一部のパソコンでは、供給するものがあります。
※家庭用コンセントからUSB電源出力に変換できるACアダプターもご利用いただけます。
　定格出力が電圧5Vで、電流は500mA以上のものを使用。

2. スイッチで「1」(弱)または「2」(強)を選択

▶羽根が回らないとき

①USBケーブルがしっかり接続されているか確認してください。
②パソコンの電源が入っているか確認してください。
③USBポートを利用して、携帯電話などへ充電をしていませんか?
　消費電流の高いものを同時に使うことはできません。
④モーターが定格寿命に達した可能性があります。

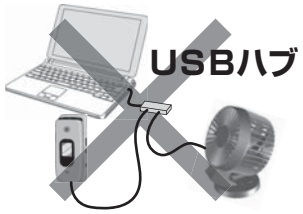

ご使用のご注意

1.USB給電の外付けハードディスクや携帯電話への充電などと同時に接続すると、パソコンに障害を与えることがあります。
USB2.0 定格出力規格では、電圧 5V　電流500mA です。
このファンは、USBポートに直接接続してください。
本製品を使用することによって生じたいかなる支出、損益、その他の損失に対してなんら責任を負いかねますので、ご了承ください。

2.長くお使いいただくには、
①使用しないときには、こまめにスイッチを「0」(切)にする。
②パソコンなどの空冷用に使用しない。

3.テレビやラジオなどのそばで使用した場合、音声などにノイズが入る場合があります。
テレビやラジオから離してお使いください。